



FU MING

CM-200

AIR COMPRESSOR

無聲空氣壓縮機

使用說明書



FU MING ENTERPRISE CO.,LTD.

No.84, Sec. 3, Shituen Rd., Taichune, Taiwan,


貨運拆封注意：

貨運拆封第一次使用前，請先開啟後門，將加油口上黃色消音器中之塑膠袋封套取下，再將消音器裝回，插上電源，即可使用。

將附件四只輪子裝上，即可自由推動。


各部名稱說明：

- 1 · 電源開關(2組獨立式)
- 2 · 電源指示燈
- 3 · 壓力指示錶
- 4 · 運轉指示燈
- 5 · 電流指示錶
- 6 · 保險絲座
- 7 · 電源線
- 8 · 空氣輸出閥
- 9 · 洩水閥

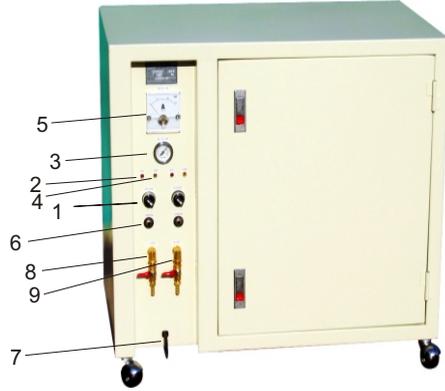

內部部份名稱說明：

- 1 · 壓縮機
- 2 · 油量指示管
- 3 · 加油口
- 4 · 消音器
- 5 · 壓力開關
- 6 · 儲氣桶
- 7 · 控制器
- 8 · 散熱風扇

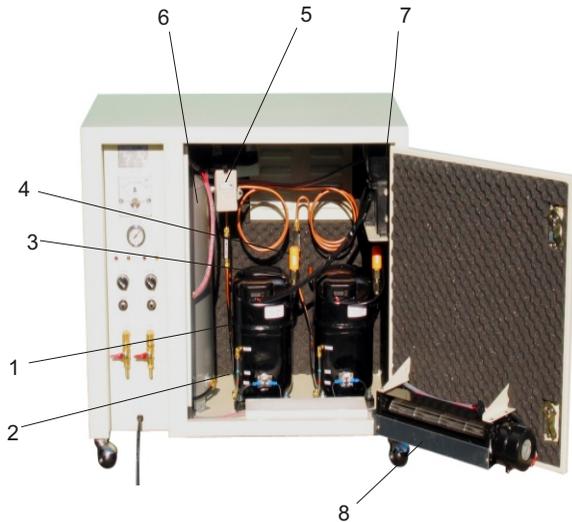

操作說明：

電源開關：

使用前請先將電源線接上電源，再將電源開關打開，壓縮機會開始運轉，本機採用全自動控制，壓力不夠時即會運轉，壓力足夠時即停止。（使用壓力5-8kg/cm²）

保護裝置：

本機採無熔絲保險座(規格 AC 220 V - 18 A)如有跳斷情形請先查明原因，再壓入保險絲頭。

本機有限時保護裝置，使用時間超出時，本機即會停止運轉，可調式限時器1~60分鐘。（本機設定20分鐘）

如遇停機，請關畢1號電源開關再重新開啟電源即可再使用。

壓縮機之使用：

本空氣壓縮機採浸油往復式壓縮空氣，運轉時會消耗冷凍機油，所以需補充冷凍機油，加油時請詳閱添加油量之操作方法。因壓縮機採用密閉式而無法有效散熱，所以無法長時間連續運轉，請注意所使用空氣之流量，請勿超過每分鐘 63 L/min。

保養事項：

1．添加油量之操作：

查看油量指示管，如油量在低油量紅線時，即要添加冷凍機油。將消音器取下，起動電源開關，讓壓縮機運轉，再把排水閥打開，此時壓縮機會持續運轉，再將冷凍機油從加油口倒入，壓縮機會將油吸入，注意油量管，等冷凍機油到達高油量線時即可；注意不可超過高油量藍線。（油量請保持高低兩線內）

2．排水之操作：

- ☆ 空氣經壓縮後儲氣桶內會留水份，所以請每星期定期排水。將排水閥打開，等水排完即可關閉排水閥。
- ☆ 本機另附有空氣過濾器，請實施定期排水。

檢修項目：

1. 管路是否有漏風。油量是否足夠。
2. 壓力錶是否正常指示。
3. 安全閥是否能正常洩壓。
4. 繼電器接點及插座是否損壞。

保證內容：

1. 在正常使用下發生故障時，可在保證期間內免費服務。
2. 若因人為因素、使用不慎、天災地變、自然性耗損而故障，則酌收材料工本費。
3. 本產品如發生故障時，請即通知原購買之經銷商或本公司，當即派員檢修。
4. 需售後服務時，請提供本產品之機號，以確認機內之規格。