



7.加熱工作完成時，AL1燈亮起後，即可進行下一步工作。



產品規格：

< 恆溫控制器 >

型號：EF-100

使用電壓：110V

使用電流：5A

功率：550W

電熱管：石英加熱管

感溫棒：K2-TYPE

尺寸：187mm(長) / 205mm(寬) / 215mm(高)

搭配產品規格：

< 電熱箱 >

型號：ST-7013

容量：8L

產品尺寸：387mm(長) / 228mm(寬) / 215mm(高)


產地：台灣

產品保固與維修：

- 1.新品出廠一年內，正常使用機器零件自然故障(耗材除外)享有免維修費服務。
- 2.以下保固範圍必須酌收或是全額負擔維修費：
 - a.機器內耗材(感溫元件、加熱元件)
 - b.天災因素或是人為疏失(操作不當、機器放置位置不當...等)
 - c.擅自變造機器內部導致機器損毀
- 3.操作諮詢或是故障維修請聯絡您的原購買經銷商，以確保權益。

恆溫控制箱 EF-100 使用說明書



為了確保您的使用安全與良好的機器使用習慣，說明書中標記為  為必須注意事項，請務必閱讀。

為了讓您能夠正確地操作本機器設備，我們建議您請詳細閱讀本說明書。
本說明書上產品電源規格僅供參考，請以實際機器後方銘牌為主。

辨別您的產品所使用電壓：

為了確保您的機器能夠確認在正確的電壓下使用，將機器拆封後請尋找機器後方銘牌位置，檢視該銘牌所標示 "VOLTS" 所標示為 110V 或是 220V，請務必將機器插於正確電壓的插座，以避免機器造成故障損毀。

請注意使用上安全：

此產品在運作過程中會產生高溫，請注意以下兩點：

1. 機器使用時請勿觸碰加熱本體，以避免發生燙傷
2. 請勿將機器接近於易燃物品，以避免發生火災

產品各部功能介紹：


< 機器主體 >

1. 數位溫度控制器
(設定工作溫度與時間)
2. 蜂鳴器
(加熱工作完成通知)
3. 電源開關
4. 感溫棒
5. 電烤箱
6. 石英加熱管



< 數位溫度控制器 >

1. P V 數字 — 目前溫度值
2. S V 數字 — 設定值/程式預測溫度值
3. O U T 1 — 輸出指示燈
4. A L 1 — 溫度保留指示燈
5. S E T — 功能鍵與輸入鍵
6. < — 更改鍵與位移鍵
7. v — 下降鍵
8. ^ — 上升鍵

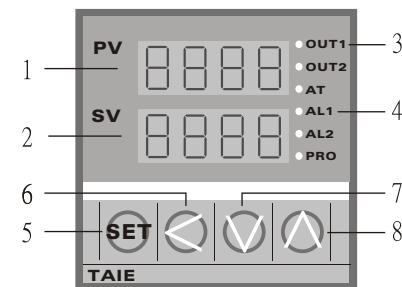

加熱工作設定：

假設加熱工作的溫度為 150°C，請參考以下的使用流程。

(以下範例深黑色代表為閃動狀態)

1. 開啟電源開關



2. 按一下 "<" 鍵使 SV 值個位數閃爍



3. 按一下 "<" 鍵使 SV 值在十位數閃動
連續按 "^" 鍵直到 SV 值十位數顯示 "5"



4. 按一下 "<" 鍵使 SV 值在百位數閃動
連續按 "^" 鍵直到 SV 值百位數顯示 "1"



5. 按一下 "SET" 鍵使 SV 值停止閃爍
此時 "OUT1" 亮起即開始加熱工作



6. 打開蜂鳴器開關，完成時以蜂鳴通知
(選用步驟)

(加熱中)