

3.加熱完成後，加熱燈熄掉，即可開始使用本機器。

(請使用腳踏開關進行蒸氣清洗工作)

↓ (內膽壓力不足時)

4.當內膽壓力不足時，機器將會開始加熱，此時依然可使用蒸氣清洗工作。

(加熱完成後回到步驟3)

↓ (內膽水量低於低水位時)


5.當內膽低於低水位時，機器開始補水。

(補水完成後回到步驟2)


SUPPLEMENT HEATER



SUPPLEMENT HEATER



SUPPLEMENT HEATER



* 一般建議在機器進行補水工作時，請盡量避免按下 R E S E T 鍵，讓機器自動補水至上水位為止。

產品規格：

型號：S T - 3 3

使用電壓：1 1 0 V / 2 2 0 V

使用電流：1 3 A / 6.5 A

功 率：1 4 0 0 W

工作壓力：4 - 4.8 K G

尺 寸：5 0 0 mm (長) / 2 9 0 mm (寬) / 3 4 0 mm (深)

重 量：1 7 K G


產品保固與維修：

- 1.新品出廠一年內，正常使用機器零件自然故障(耗材除外)享有免維修費服務。
- 2.以下保固範圍必須酌收或是全額負擔維修費：
 - a.機器內耗材(感溫元件、加熱元件)
 - b.天災因素或是人為疏失(操作不當、機器放置位置不當...等)
 - c.擅自變造機器內部導致機器損毀
- 3.操作諮詢或是故障維修請聯絡您的原購買經銷商，以確保權益。

蒸氣清洗機 ST-33

使用說明書



為了確保您的使用安全與良好的機器使用習慣，說明書中標記為  為必須注意事項，請務必閱讀。

FU-MING Enterprise Co., Ltd.

<http://fu-ming.tw>

為了讓您能夠正確地操作本機器設備，我們建議您請詳細閱讀本說明書。
本說明書上產品電源規格僅供參考，請以實際機器後方銘牌為主。

檢查出廠附屬品：

當拆開包裝箱後，請確認是否有以下出廠附屬品；若缺少下列出廠附屬品，請通知您所購入的經銷商，以確保您的權益。

- 使用說明書 x1
- 集水盤 x1
- 水桶 x1
- 細補水管 x1
- 粗排水管 x1

辨別您的產品所使用電壓：

為了確保您的機器能夠確認在正確的電壓下使用，將機器拆封後請尋找機器後方銘牌位置，檢視該銘牌所標示 "VOLTS" 所標示為 110V 或是 220V，請務必將機器插於正確電壓的插座，以避免機器造成故障損毀。

請注意使用上安全：

此產品在運作過程中，請注意以下兩點：

1. 機器上方請避免放置潮濕物，以避免機器內部銹蝕或是電路短路
2. 嚴禁在機器加熱或是壓力錶有壓力時開啟排水閥以避免造成燙傷
3. 此產品為重耗電產品，請儘量避免使用延長插座

如發生以下情形，請立即停止使用，並聯絡您的原購買商：

1. 當壓力錶故障，或是壓力值過高（壓力錶數值超過 6）
2. 機器內聽到相當大聲的" 嘍 "聲音（內膽壓力過大強制洩壓）

定期的維護保養：

蒸氣清洗機屬於小型鍋爐，屬於高危險性的儀器設備，通常建議於購入後每一年送回原廠進行檢查與保養，以確保您使用上的安全。

產品各部功能介紹：



< 機器主體 >

1. 壓力錶
2. 腳踏控制器
3. 補水指示燈
4. 加熱指示燈
5. 噴氣手把
6. 電源開關
7. 重置按鍵

（機器停止補水進行加熱工作）


< 機器後方 >

1. 捕水孔
2. 排水閥
3. 無熔絲斷路器
（過負荷會自動跳開）
4. 電源線

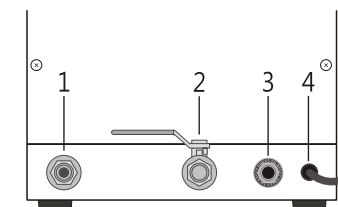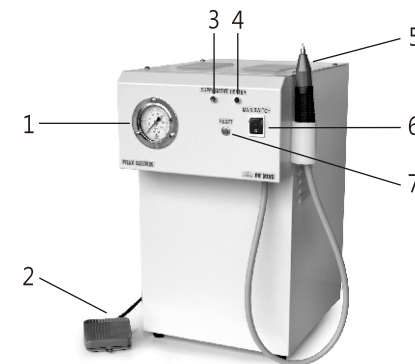

安裝補水元件：

安裝補水元件時，請將細補水管安裝於機器後方的補水孔位置，並將細補水管過濾端放入水桶內，建議每次使用本機器前請將水桶內的水補滿（請參考右圖）*

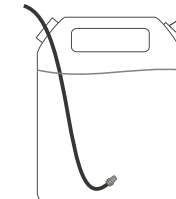

* 可用RO逆滲透水 / 山泉水 / 地下水 / 自來水，但建議使用RO逆滲透水；請勿使用蒸餾水，以免造成機器無法運作。

開始使用本機器：

以下為使用本機器的完整流程（以下範例深黑色代表亮燈狀態）

1. 開啟電源開關，此時補水燈會亮起，直到內膽水量達到上水位。
（若想停止補水直接加熱請按" RESET "）*



2. 機器開始加熱，壓力錶壓力值會開始慢慢上升。

